

廣告回信

台南郵局登記證

台南廣字第385號

免貼郵票

--	--	--	--	--

購買人：
詳細地址：
電話：

東富電器股份有限公司收

7 0 2 5 2


台南市南區安平工業區新忠路11號

 **AIRMATE**

HP12107M
使用說明書


艾美特 PTC陶瓷電暖器

- 非常感謝您購買本電器產品
- 使用之前請詳閱本說明書
- 說明書內附保證書 請妥為保管

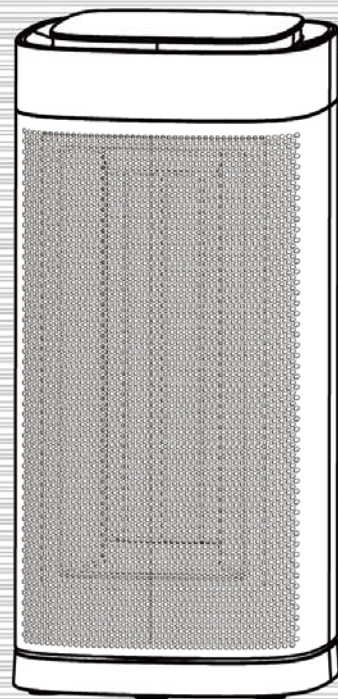

安全注意事項

- 使用前請檢查所使用電壓是否110V。拔出插頭前先關掉電源。

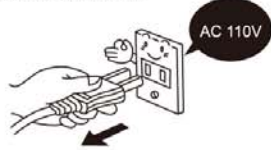

- 在拔出插頭前，請關閉電源勿用濕手拔電源插頭，以免觸電。



- 勿使用程式控制器、定時器、分離遙控系統或任何其他可自動使電暖器通電的裝置，若電暖器被覆蓋或置於不當之位置，將有發生火災的危險。



- 使用中或使用後嚴禁用手去觸碰前網。



- 勿在傾斜或不平穩的表面上使用，造成摔壞、破損等問題。




- 使用前請檢查電源線是否有損傷，使用中電源線請勿彎折、拉扯以免造成接觸不良。



- 請勿私自分解、改造、修理以免造成觸電燒傷、而引起火災的原因，修理時請至原購買的販售店或製造廠指定之服務站詢問。



- 請勿使用多孔插座及延長線以免發生危險。

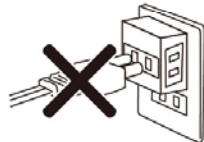

- 電暖器使用時，請勿放入尖銳物及金屬物，會造成故障與觸電的危險。



- 請勿在電暖器前使用殺蟲劑或是灌裝噴霧產品，以免產生危險。



- 不可覆蓋，請勿將衣物放置於在加熱器上，不可作為烘衣用途。
- 警告：為避免過熱，不可覆蓋加熱器



- 請勿在浴池、淋浴間或游泳池之環境下使用此電暖器。



- 請勿拉扯電源線移動機體，以免故障的發生。



- 請勿直接放置在固定插座的下方或戶外使用，以免事故發生。

警告：電暖器未具備控制房間溫度的裝置。除非持續監督，加熱器不可在小房間內由無法自行離開房間的人使用。



- 勿在存放汽油、油漆、易揮發物質等與有油煙的廚房或其他易燃品的地方使用，以免造成火災等危險事故的發生。



- 本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者（包含孩童）使用，除非在對其具有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。
- 孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。



- 使用本產品時請勿靠近窗簾，以防止發生火災。



- 不可使用在寵物取暖或在溫室與建築工地內使用。




- 清潔與保養時，請關閉電源並拔掉插頭確保安全。

- 移開進風口濾網蓋前必須確認已經關掉電源。




各部零件說明

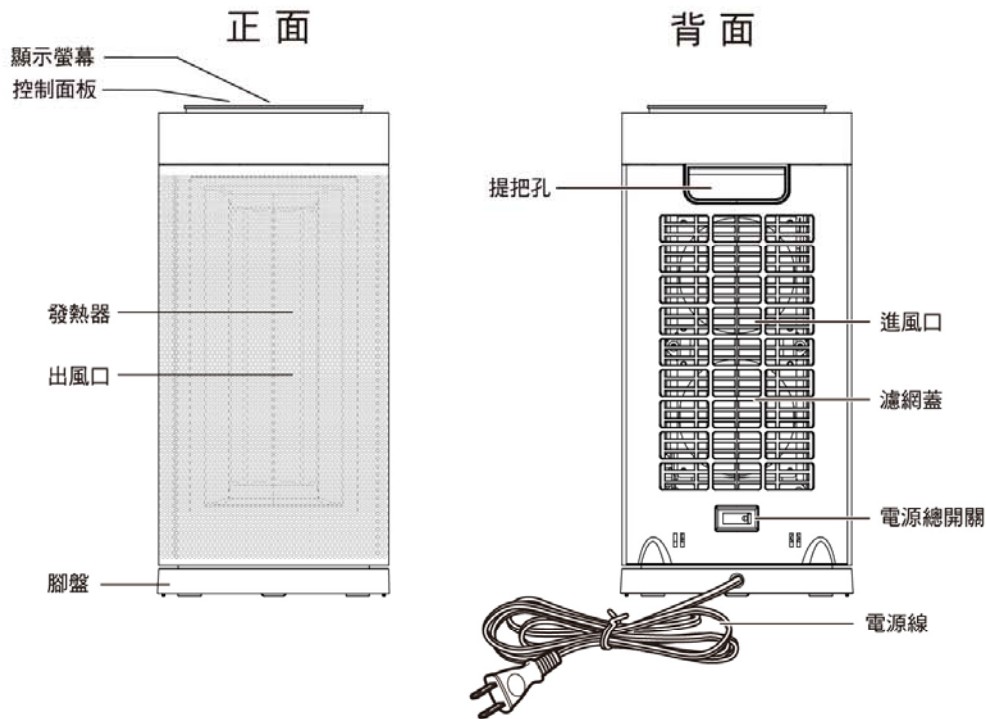

使用前注意事項

- 注意：本體請離開易燃物(窗簾等)牆壁等場所使用。(請參照右圖)
- 放置電暖器前請先檢查電暖器應距離側面牆壁與後方或其他物體約50cm以上，上方100cm內不得有遮擋物，以利空氣對流。
- 請勿在不安定的場所、或柔軟的地毯上使用。

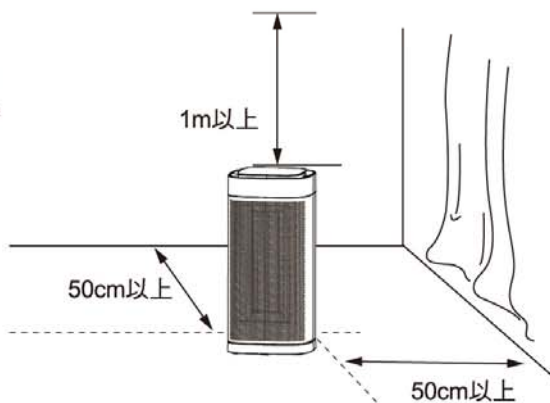

使用操作說明

- 打開包裝盒取出機體，確認產品是否完好無損。
 - 將機體放置於平穩的地方，將電源插頭插入電源插座（請確認電源為 AC 110V 60Hz）
 - 關機內部風扇會自動運轉降溫後120秒才關機，此為安全保護裝置。
 - 機器有防傾倒安全開關，使用時如傾倒或移動電暖器會自動切斷所有電源，請將機體放置好後蜂鳴器“滴滴”兩聲進入待機狀態，若要啟動再次按下開關鍵設定功能。
 - 本機有設置顯示亮度自動減弱功能，開機後指示燈與顯示螢幕點亮15秒內，無任何設定動作，自動減弱，若要恢復亮度按任意一個按鍵，指示燈與顯示螢幕變亮，長按送風按鍵 3秒可關閉周圍紅色與藍色指示燈（指示燈熄滅功能），再次長按送風按鍵 3秒取消此功能，周圍對應指示燈恢復長亮。
- ◆ 機體控制面板操作說明
- 本機採用觸碰式開關，只需輕壓按鍵即可（設有蜂鳴聲提示）。



- 本機有設置電源總開關，需打開電源總開關才可通電使用，電源總開關按至 - 位置蜂鳴器“滴滴”兩聲，整機進入通電狀態，功能按鍵指示燈會亮燈顯示，將電源總開關按至 0 位置，關閉總電源。

- 開/關 在通電待機的狀態下，按“”開/關鍵進入待機狀態，顯示螢幕上會閃爍顯示目前的室內溫度。若需啟動加溫功能可按檔位鍵啟動，若需啟動送風功能可按送風鍵，如果不需要進一步使用，請按“”開/關鍵關閉。

- 檔位 在待機狀態下按此按鍵，可以進行檔位選擇，同時相對應的功能指示燈會亮燈顯示，控制面板周圍會亮紅色指示燈，選擇的順序如下：



溫度控制設定


- 本機可設定5°C~35°C溫度控制，內定溫度程式設定為25°C，按 + 或 - 鍵對溫度調整進行增減調節設定。當加溫到達設定溫度時加溫器會停止，內部風扇會自動運轉降溫後才關機進入待機狀態。整機進入待機狀態，當溫度低於設定溫度時整機會自動進入運作加溫狀態。

- 送風** 在待機狀態下按此按鍵，可以使用送風功能，同時相對應的功能指示燈會亮燈顯示，控制面板周圍會亮藍色指示燈（送風功能無法設定溫度控制），長按送風按鍵3秒可關閉指示燈（指示燈熄滅功能），指示燈熄滅功能啟動時按住送風按鍵3秒可解除熄滅功能。
- 定時** 在運作狀態下按控制面板“⊙”定時鍵會有“嗶”提示音，本機可設定24小時定時關機，顯示螢幕上的數字與“⊙”符號亮燈顯示，此時按“⊙”定時鍵對定時關機時間進行調節設定調整時間，數值每次增加0.5小時，大於10小時以後以1小時變化增加。
- 擺頭** 在運作狀態下，按下控制面板“↔”鍵，可設定左右擺頭功能，相對應的指示燈會亮燈顯示，擺頭狀態下再按一次擺頭鍵則關閉擺頭，相對應的指示燈指示燈會熄滅。

濾網清潔與保養方法

濾網的清潔

- 當濾網灰塵過多時會影響本機的散熱效果請定期清潔濾網，清潔濾網時請務必將電源關閉，再將電源線插頭拔離插座以免發生危險。
- 如下圖①將手指放進背部濾網蓋溝槽內，依②箭頭方向向外取出進風口濾網蓋，依③箭頭方向將進風口濾網蓋取出，依④箭頭方向將進風口濾網蓋上的濾網取下用清水或中性的洗潔劑清洗，請注意進風口濾網蓋與濾網一定要完全晾乾或擦乾後才可以安裝回原先的定位，依拆卸相反步驟裝回原先定位即可，以免造成機體故障與危險。

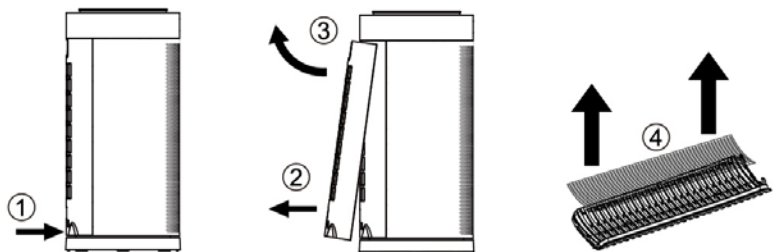

清潔保養方法

- 清潔保養前，請將電源插頭拔離插座，等待機體冷卻後才可進行保養步驟。
- 清潔保養後，按原順序將機體裝回原包裝內，放置於濕氣較少的地方妥善保存。
- 本機只需做一般性外部清潔保養（使用濕的布擦乾淨即可）
- 切勿勿用水直接沖洗。
- 忌用稀釋劑、甲苯、酸性洗劑、燈油、酒精或化學抹布擦拭以免造成機體變色或變質。



簡易故障排除

發生異常時，請確認下列事項；若還是有異常不良之情形，請洽代理商或致電至本公司。

故障現象	確認事項
電源啟動後，不會暖和	<ul style="list-style-type: none"> ●電源插頭有確實插到定位。 ●本體傾斜、或在不安定的場所使用翻倒後本產品將無法通電啟動。
啟動時有異味	<ul style="list-style-type: none"> ●剛開始使用時，會因附著在發熱器的少量灰塵和塗裝材等而產生燃燒味，此為正常情形。但是，若是從發熱器以外的部位，有燒焦味和冒煙之情形，請立即中止使用。
電暖器啟動時有異音	<ul style="list-style-type: none"> ●金屬急遽變熱變冷時的伸縮聲，非異常情形。

緊急處理方法

- 使用中若有冒煙或起火現象，請立即關閉電源停止使用，並送至經銷商或電洽本公司處理，切勿自行拆裝以免發生危險。
- 注意：若電源線損壞時，必須由製造廠或其服務處或具有類似資格的人員更換，以避免危險。

產品規格

額定電壓 (AC)	額定頻率 (Hz)	總額定消耗電功率 (W)
110V	60Hz	1200W

- 本產品僅限於臺灣地區的電壓電流使用 【FOR USE IN TAIWAN ONLY.】
- 本產品若需報廢，請依照廢棄物清理法處理本電器。

東富電器股份有限公司

台南市南區安平工業新忠路11號 TEL:(06)2617105
<http://www.airmate.com.tw>

限用物質含有情況標示

備註

設備名稱：電暖器 Equipment name ELECTRIC HEATERS		型號(型式)：HP12107M Type designation (Type)				
單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛Lead (Pb)	汞Mercury (Hg)	鎘Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
金屬組件	○	○	○	○	○	○
微動開關、電源開關、自動復歸型溫度斷路器	○	○	—	○	○	○
電熱組、直流風扇、溫度保險絲	○	○	○	○	○	○
同步馬達	—	○	○	○	○	○
塑膠組件	○	○	○	○	○	○
電源線組、配線	○	○	○	○	○	○
電路板組	—	○	—	○	○	○
<p>備考1. “超出0.1 wt %” 及 “超出0.01 wt %” 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。 Note 1 : “Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.</p> <p>備考2. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。 Note 2 : “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.</p> <p>備考3. “—” 係指該項限用物質為排除項目。 Note 3 : The “—” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.</p>						

- 為了確保您的權益，請您務必填妥本『保證書』後盡快寄回本公司(免郵資)，或上網登錄，網址為airmate.com.tw。購買日期未填寫或未蓋經銷商店章者，請檢附購買證明或發票，否則一律以產品出廠日期計算保證期。
- 1. 自購買日起保證十二個月，本公司之產品皆經過嚴密之檢查與試驗，請安心使用，在保證期間內產品因正常使用故障，本公司負責免費維修。
- 2. 本機內部之任何零件，如非本公司技術人員修裝，而使機器故障，本公司不負保證責任。
- 3. 保證期間如有下列情形之一者，不在保證範圍內，亦將酌收材料與工本費：
 - ① 未依使用說明書或本公司人員所示正確之使用方法使用，不論是故意或過失因素之故障。
 - ② 改造或變更原來構造時，所發生之故障。
 - ③ 因火災或其他天災、地變等因素所致之故障。
 - ④ 經查驗非本公司銷售之機器，無法提供保證書及經銷商簽章者。

請填妥下列問題

- 品名：艾美特 PTC陶瓷電暖器 ● 型號：HP12107M ● 製造號碼：(機體銀色貼紙)_____
- 您認識本產品的資料來源為？ 報紙雜誌廣告 電視廣告 戶外廣告看板
 網路 產品型錄 經銷商 親友介紹
- 您選擇本產品之要點為？ 產品特性 外觀造型 銷售人員介紹 雜誌廣告
 本公司信譽 品牌信譽
- 您最常閱讀的雜誌為？ 財經/管理 室內設計、建築類 休閒旅遊類
 家庭健康類 美食類 婦女類、流行時尚
- 您是否用過其它同類產品？ 無 有，品牌為_____
- 您的職業是： 商 軍 公 教 自由 其他
- 您對此次購買產品之意見：_____
- 您是否願意不定時接收新產品資訊？ 是 否
- E-mail：_____
- 本產品購買日期：_____年_____月_____日

經銷商：
(購買地點)**東富電器股份有限公司**

台南市安平工業區新忠路11號 TEL:(06)2617105