



RADIANT
LIGHTING

瑞儀光電照明

遙控器使用說明

01 功能按鍵

使用步驟：

- ①按燈具呼叫鍵 ②按電源開關鍵 ③按功能對應的操作(亮度/色溫)



02 遙控器參數

尺寸	120x55x17 mm
工作電壓	4.5V (3顆 AAA電池)
可操作(傳輸)範圍	30m
調光範圍	0.1% ~ 100%
防濕防塵等級	IP20


03 重新配對設定




注意：遙控器操作失效時才需重新配對，且需在通電狀況下操作。

操作步驟：

Floating(浮光)

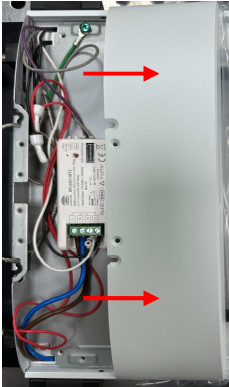

① 移除燈具上蓋(T8星型螺絲起子)。

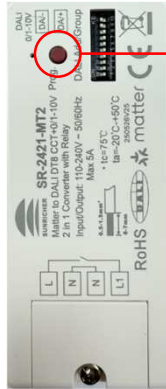

② 按壓4次燈具配對鍵，遙控器靠近燈具10公分內。

Wing(飛翔)



① 按壓4次燈具配對鍵，
② 遙控器靠近燈具10公分內。



③ 短按任一數字鍵，選擇一個群組。



④ 長按電源鍵，直到LED指示燈亮起。



⑤ 立即短按 S2。LED 指示燈快閃 3 秒，慢閃 6 次，表示與設備配對成功，連接到設備的燈會閃爍兩次。


04 手動恢復出廠設置



注意：所有配置參數會在遙控器重置後清除。



① 長按電源鍵，直到LED指示燈亮起。

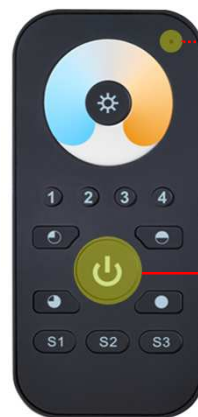

② 立即快速按 5 次電源鍵。指示燈快速閃爍 3 次表示重置成功。

05 電池更換

遙控器用三顆四號電池(AAA) 驅動，電池槽位於遙控器背面，用手指由遙控器背面中央往箭頭方向 (遙控器底部) 推開電池蓋，更換電池後將電池蓋對準卡榫，往頂部方向推回，即可蓋上蓋子。



06 更換電池注意事項

- 建議使用鹼性電池 (例：[Panasonic 國際牌 Evolta](#) 鈦元素鹼性電池) 或 低自放鎳氫充電電池。
- 切勿混用電池：不要將不同種類、品牌或新舊的電池混用，以免因電壓和化學成分差異造成漏液、發熱甚至危險。
- 插入新電池時，確定方向是正確的。
- 若遙控器長時間不使用，建議將電池取出，以避免電池自放電而造成設備損壞。
- 立即移除沒電的電池，並以符合環保的方式加以處理。
- 遙控器靈敏度下降或燈具不受控時請更換電池。
- 如有任何疑問，請聯繫製造商。



製造商:瑞儀光電股份有限公司

地址:高雄市前鎮區中六路一號

連絡電話: (07)821-6151 #3901