


w75x105mm


FUGU BEAUTY

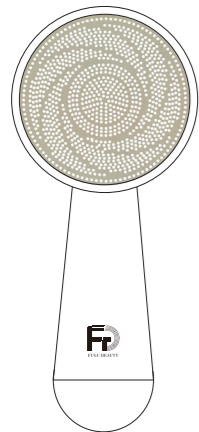

矽膠按摩潔面儀
FB-WM01-RS

使用說明書

部位說明

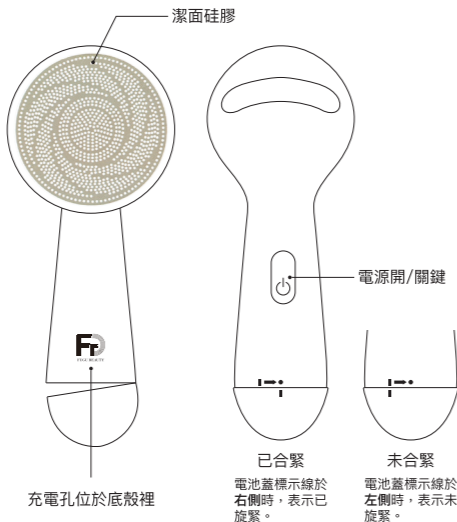


※充飽電時，請確認充電蓋是否緊閉，避免充電孔進水。

充電方法

充電方式

1. 請確認電源鍵處於關閉狀態。
2. 使用產品時，請保持雙手乾燥。
3. 將充電線連接電源供應器後(本產品未附，請自行另購)對產品進行充電。
4. 充電時LED燈號閃爍(圖一)。
5. 充電完成後LED燈號常亮(見圖二)。
6. 充電時間為30分鐘。

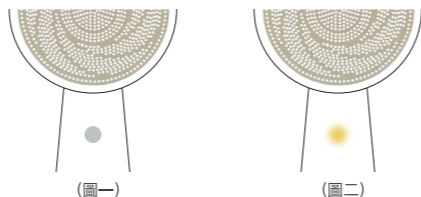

首次使用時，建議先於手背肌膚進行小範圍測試，若途中發生紅腫、發癢等不良現象，請暫時停止使用或諮詢醫生。

※本產品無法邊充電邊使用，請於充飽電後使用。

使用說明

潔面儀開機預設為模式1，請按壓電源鍵即可切換下一個模式。五分鐘自動停止設計，如需使用其他模式，請重啟電源。

- Step1 請先將臉部均勻塗抹洗臉產品或卸妝產品，使臉部肌膚濕潤。
- Step2 將潔面儀放置面部皮膚上並開啟電源鍵。
- Step3 啟動電源開關鍵後，輕輕的以畫圓的方式進行清潔肌膚。
- Step4 初次使用可從模式1或2開始使用。

模式1	最低強度	輕柔清潔，適合敏感肌
模式2	重點清潔	深層清潔，適合重點加強清潔
模式3	肌膚按摩	輕柔拍打臉部肌膚，彈潤有光澤
模式4	按摩+清潔肌膚	深層按摩與清潔

- Step5 以畫圓方式移動，並針對加強清潔部位施加力道。
- Step6 使用完畢後 關閉電源開關鍵。
- Step7 沖洗臉部並將多餘水分擦乾。
- Step8 使用完畢後，可使用肥皂水將機器沖洗擦拭乾淨。

- ※本產品可與保養品搭配使用，使用模式3或4可加強保養品吸收。
- ※眼周肌膚較為脆弱，請勿過度使用。



注意事項

1. 使用本機之前，請詳閱使用說明書及安全注意事項以正確使用。
2. 若使用不當或無視安全注意事項，則有可能發生人體傷害及物品損壞危險。
3. 需儲存於乾燥與室溫之處，並不得用力摔撞機體。
4. 過敏體質及敏感膚質者，請謹慎使用。如有不適請立即停止使用並諮詢專業醫師。
5. 本產品應放置於平坦、穩固之場所使用，並禁止孩童自行操作，以防意外發生。
6. 請勿自行改裝、拆卸或維修本產品。
7. 請遠離火源、爐火等高溫設備，避免桌面燙傷或導致意外發生。
8. 為了確保電池壽命，請3-4週充電一次。
9. 本產品設計和規格若有變更，恕不另行通知，所購買產品，請以實物為準。

產品規格

品名：FUGU BEAUTY矽膠按摩潔面儀
 材質：矽膠
 尺寸：約55x50x130mm
 重量：約80g
 額定電壓：3.7V
 消耗電功率：1.5w
 電池容量：250 mAh
 充電時間：約30min
 使用時間：約2小時(依使用條件不同，所使用時間有所差異)
 內容物：產品本體x1、micro usb充電線x1、說明書x1

保證書

- 此保證書適用於正常使用方式下所發生之故障情形。我們將提供維修、更換服務。
- 保固期限：一年。
- 若因掉落、撞擊、擠壓等人為錯誤使用方式而造成之損壞，則不包含在此保固範圍內。
- 請妥善保管此保證書以及購買證明，若遺失恕不接受維修及更換。
- 本保證書只對新品購買有效，個人名義販售不包含在保固範圍內。
- 本保證書不保證所有故障之情形，將以故障原因判斷是否維修或換新。


保證書	
型號	
保固期限	購買日起一年
購買日期	_____年_____月_____日
客人資訊	

FUGU INNOVATIONS

進口商：福閣實業有限公司
 地址：新北市汐止區新台五路一段99號12樓之1
 客服專線：(02)2697-5080
 傳真：(02)2697-5086

w75x105mm


FUGU BEAUTY

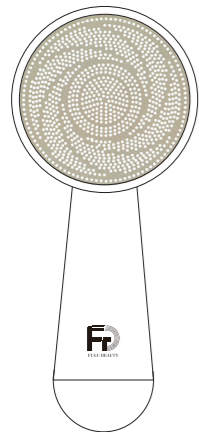

シリコン
電動洗顔ブラシ
FB-WM01-RS

取扱説明書

各部の名称

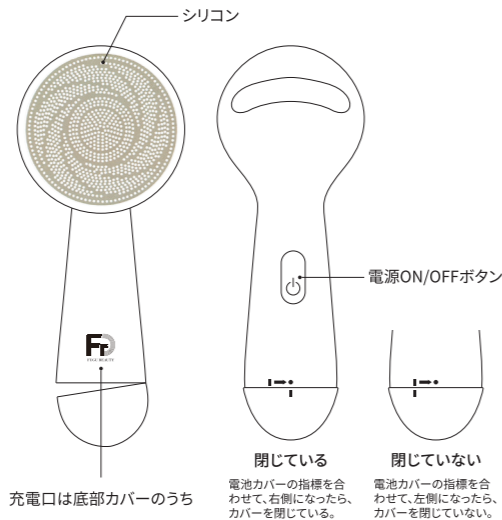


※充電終わったら、電池カバーを閉じているかどうか、ご確認ください。水などは本体の中に滲入する恐れがあります。

充電のしかた

充電のしかた

1. 電源OFFの状態で行ってください。
2. 製品を使用する時に、手をきれいに洗い、水分を拭き取ります。
3. USB充電器に本製品の充電ケーブルを差し込んで充電してください。(USB充電器は別売りです。)
4. 充電中はLEDが点滅します。(図1)
5. 充電終わったら、LEDが点灯します。(図2)
6. 充電時間は30分になります。

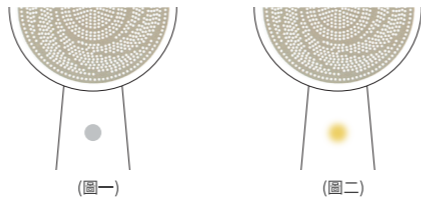

初めて使用する時、お肌に異常あらわれた場合は使用を中止してください。皮膚科専門医などにご相談されることをお勧めします。

※充電状態で、商品が動作しないので、使用できません。

使い方

電源ボタンを押すと、モード①で動作します。5分で自動的に電源OFFの設定ですので、モード切替をしたい場合、電源を再起動してください。

- Step1 ブラシを濡らし、洗顔料をブラシの部分に直接のせます。
- Step2 顔を濡らして、電源オンにします。
- Step3 泡を顔全体に塗り広げてください。
- Step4 初めて使用する場合、モード①またはモード②からお勧めします。

モード① 柔らかい洗浄	敏感肌用
モード② 深層洗浄	強めの振動
モード③ お肌マッサージ	肌全体に優しくケア
モード④ マッサージ+洗浄	お肌を心地よく刺激

- Step5 ゆっくり円を描くように滑らせてください。
- Step6 使用后、電源オフにしてください。
- Step7 お顔の水分を拭き取ってください。
- Step8 本体についた洗顔料を洗い流します。

※お肌ケアのクリームや美容液などと一緒に使えますので、モード③またはモード④でお勧めします。

※使用する時、目の周りにお避け下さい。



使用上のご注意

1. 本製品をご利用する前に取扱説明書(本書)を必ずお読み頂き、正しくご使用ください。
2. 使用方法や注意事項に反するお取り扱いはお避け下さい。故障または損傷の原因になります。
3. 風通しの良いところで保管してください。
4. 使用中に皮膚に異常があらわれたり感じた時、直ちに使用を中止し、医師に相談してください。
5. 子供の手の届かない所で、保管してください。
6. 不当な修理や改造を行わないでください。
7. 高温な場所に放置しないでください。けがの原因になります。
8. 電池の寿命を持つため、3～4週間毎に充電を行ってください。
9. 製品改良のため、使用及び外観の一部を予告なしに変更することがあります。

製品仕様

商品名：FUGU BEAUTYシリコン電動洗顔ブラシ
 材質：シリコン
 サイズ：約55x50x130mm
 重量：約80g
 パワー：3.7V
 消費電力：1.5w
 バッテリー容量：250 mAh
 充電時間：約30分
 使用時間：約2時間(モードにより、使用時間が異なります。)
 パッケージ内容：本体x1、micro usb充電ケーブルx1、取扱説明書x1

保証書

- ・この保証書は、お買い上げ後に正常な使用状態で起きた故障について無償で修理、または交換することを保証いたします。
- ・本製品の保証期間は、お買い上げ日より1年間です。
- ・誤った使用方法、落下、衝撃、圧迫による故障および損傷は保証範囲に含まれません。
- ・使用上のご注意に記載された事項に反する場合は保証範囲に含まれません。
- ・本保証書と購入履歴がわかるシート、領収書は大事に保管してください。紛失された場合は、保証期間中でも保証が受けられない場合があります。
- ・製品使用時に液体が浸入しないようご注意ください。液体が浸入した製品は故障の原因となり、修理できなくなる場合がございます。
- ・本保証書は新品購入品に対して有効です。個人売買、ネットオークションで購入された場合については保証範囲に含まれません。
- ・本保証は製品についてのみで、本製品による損害につきましては一切補償いたしかねます。

保証書	
品番	
保証期間	ご購入日より一年間
お買い上げ日	____年____月____日
お客様	ご住所 _____
	お名前 _____
	電話(____) _____
販売店	販売店名 _____

FUGU INNOVATIONS

販売元：株式会社FUGU INNOVATIONS JAPAN
お問い合わせメール：csjp@fugu-innovation.com
ホームページ：https://www.fugu-innovation.com