

be natural, be yourself



 FUGU BEAUTY



FB-EM01

真絲熱敷眼罩

Electric Heating Eye Mask

USBホットアイマスク


Electric Heating Eye Mask

使用手冊 取扱説明書


產品特點

- 1.採用高科技碳纖維材料作為發熱體，輕薄便利、性能穩定、延長商品使用頻率。
- 2.面狀發熱，發熱均勻，不產生電磁輻射，安全舒適。
- 3.產品工作所需啟動的電壓低，安全係數高。產品使用耗電量低，安全又省電。
- 4.約30秒後，表面溫度可達38°C。
- 5.一體熱壓切割成型技術，不會有壓迫感、360°遮光，體感舒適。


產品結構

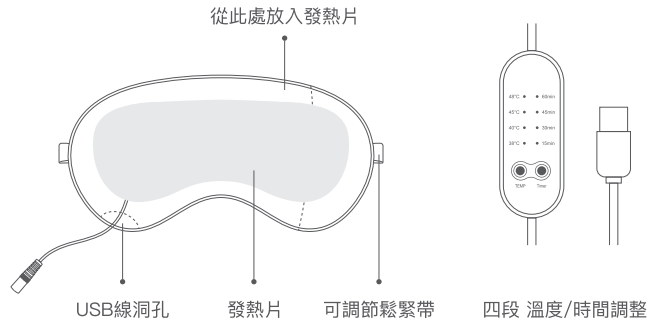


使用說明



1. 請將發熱片放進眼罩套裡

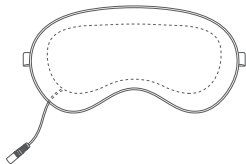

2. 放進後將連接線拉出，並適當調整發熱片位置

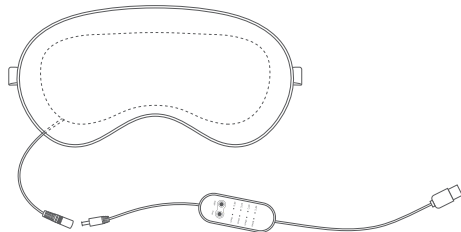

3. 將發熱片連接線與控制線接合上，另一端USB接頭再與行動電源或充電頭接上，即可開始使用。

注意事項

- 1.產品不使用時，請及時關閉電源，避免長時間加熱。
- 2.使用完畢，請關掉電源5分鐘後再拿掉熱敷眼罩，避免眼睛產生無法適應外部光線和溫度變化。
- 3.本產品發熱片不能水洗，可使用軟毛刷清潔表面。
- 4.請存放於乾燥陰涼處，避免暴曬、受潮。
- 5.發熱片內有電路線，請不要隨意拆卸，以免破壞受損。

★下列人士 請先諮詢醫師

- 1.敏感體質、皮膚病或異位性皮膚炎的人。
- 2.顏面神經障礙、皮膚知覺障礙、無法感覺到溫度的人。
- 3.因骨折、整形等因素，接受於臉部將金屬、矽膠等物植入手術的人。
- 4.因交通事故因素，頭部或眼部有後遺症的人。
- 5.高度近視的人(600度以上)。
- 6.患眼疾的人。(白內障、青光眼、視網膜剝離、眼底出血、飛蚊症等)。
- 7.眼部肌膚有傷口或是濕疹等情形時。


技術性能指標

品名	: FUGU Beauty真絲熱敷眼罩
重量	: 約66g
尺寸	: 約205x100mm
溫控線長	: 約150cm
輸入	: DC5V/1A
材質	: 仿真絲
功率	: 5W
配件	: 溫敷片x1、四段溫度控制器x1
定時/定溫	: 四段調節
頭圍	: 可調節鬆緊帶
委製/進口商	: 福實業有限公司
地址	: 新北市汐止區新台五路一段99號12樓之一
電話	: (02)2697-5080


特徴

- 1.伝熱性に優れた加熱フィルム。
- 2.USB充電。
- 3.安心のタイマー機能。
- 4.温度調節機能（4段階）。
- 5.伸縮性のあるバンドで、サイズ調整可能。


パーツ名称

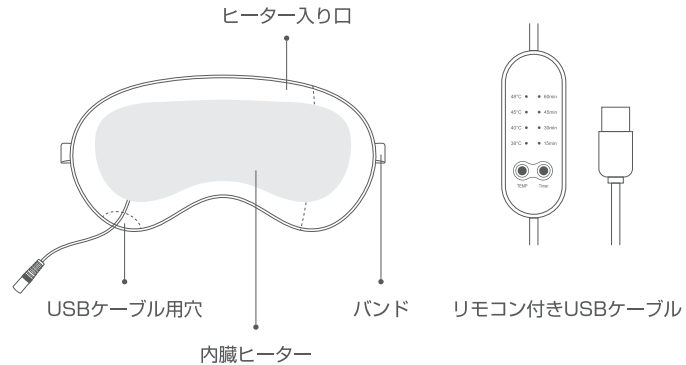


使用説明



1. 内臓ヒーターを
アイマスクカバーに入れます。

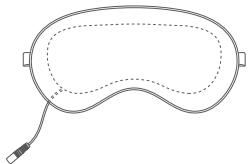

2. USBケーブルの位置を調整し、
ケーブルを穴から出します。

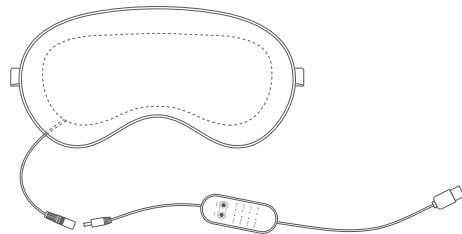

3. リモコン付きUSBケーブルを接続し、
USB充電ケーブルに接続して使用します。

注意事項

- 1.体感温度には個人差があるため、使用中に高温に感じたり、異常を感じた場合は直ちに使用を停止してください。
- 2.目の病気や怪我をしている場合は医師に相談のもとご使用ください。
- 3.本製品は幼児の手に届かないところに保管してください。
- 4.ご自身で本製品の取り外しができない方や、お子様、糖尿病の方、泥酔時や就寝中は使用しないでください。
- 5.高温/多湿/火気の近く/直射日光を避けてご使用・保管してください。

製品仕様

品名	Fugu Beauty USBホットアイマスク
寸法	約205x100mm
質量	約66g
材質	レーヨン
電源	DC 5V/1A
消費電力	5W
タイマー	四段階設定
四段階調節	38°C~48°C
充電ケーブルの長さ	約150cm
付属品	ヒーターシートx1、 コントローラー付き専用USBケーブルx1